



EVSdeutschland

Kurzanleitung EcoLeg 2



EcoLeg 2

Anleitung – Einsetzen des Sitzfußes in die Schienen


Wichtige Hinweise!

- Sitzfuß nur mit dem vorgesehenen Hebel verstellen.
- Niemals unter den Sitzfuß oder in die Verstellbereiche greifen – **Quetschgefahr!**
- Sitzfuß niemals während der Fahrt verstellen! Er könnte sich unkontrolliert bewegen – **Unfallgefahr!**
- Der Arretierungshebel am EcoLeg2 darf ausschließlich mit der Hand betätigt werden, nicht mit dem Fuß!
Der Hebel und seine Funktion kann sonst dauerhaft beschädigt werden.
- Vorsicht beim Einsetzen in die Schienen oder Absetzen des Sitzfußes auf dem Boden, durch Schlag/Stoß können sich die Pilzschrauben verformen.

Einsetzen des Sitzfußes in die Schienen




EcoLeg 2-Sitzfuß komplett auf die Schiene setzen

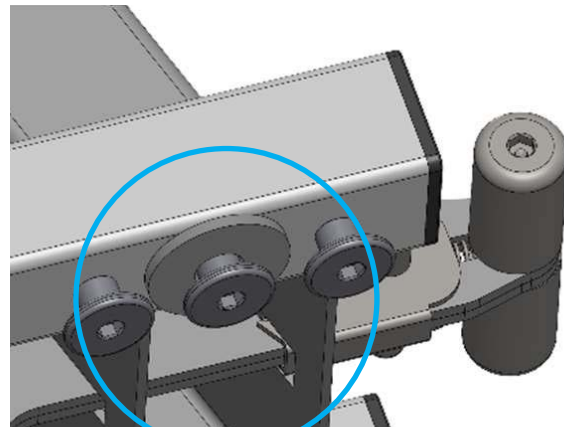

Pilzkopfschrauben fahren exakt in die Bohrungen der Bodenschiene ein



Der EcoLeg 2-Sitzfuß kann nun auf der Schiene in die gewünschte Position geschoben werden

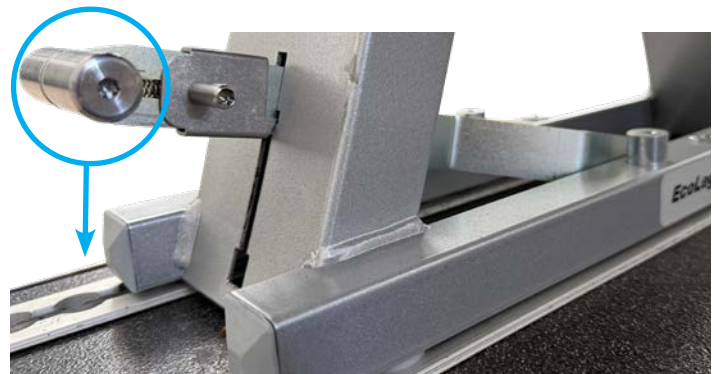

Hebel nach unten drücken bis er einrastet, bei Auftreten eines Widerstandes ist der Sitzfuß nochmals auszumitteln. Der Bolzen drückt dann gegen das Aluprofil.



Der EcoLeg 2-Sitzfuß ist jetzt auf dem Alusystemboden eingerastet



Um den Sitzfuß wieder zu lösen, den Arretierungshebel leicht nach unten drücken und die Verriegelung Richtung Griff ziehen.